



upc
business

Telenode Business platin

Leistungsbeschreibung

Stand Oktober 2018

Inhaltsverzeichnis

1. Allgemeines	4
2. Beschreibung.....	4
3. Leistungsmerkmale	6
3.1. Online Einzelgesprächsnachweis / VoIP Portal.....	8
4. Endgeräte	8
4.1. Kauf	8
4.2. Miete	8
4.3. Übersicht aller Endgeräte und Nutzungsoptionen	9
5. Voraussetzungen für den Betrieb	9
5.1. Internetanschluss	9
5.2. Firewall	9
5.3. LAN-Infrastruktur	10
6. Sicherheit	11
6.1. Call Barrings	11
7. Konfiguration	12
8. Installation durch TMA.....	12
8.1. Standardkonfiguration bei nicht ausgefülltem Konfigurationsblatt.....	12
8.2. Vorbesprechung und Konfiguration.....	13
8.3. Installation und Einschulung.....	14
8.4. Rufnummer	15
9. Abnahme & Serviceübergabe.....	15
10. Netzabschlusspunkt.....	15
11. Qualität	15
12. Servicemanagement.....	15
12.1. Business Serviceline.....	15

12.2. Störungen mit Send & Repair Service.....	16
12.3. Störungen ohne Send & Repair Service	16
13. Technische Parameter	16

1. Allgemeines

Die T-Mobile Austria GmbH (nachfolgend kurz: „TMA“) erbringt sämtliche Leistungen im Zusammenhang mit diesem Produkt auf Grundlage ihrer Allgemeinen Geschäftsbedingungen für Business-Produkte (im Folgenden kurz „AGB“ genannt) – welche Sie unter <http://business.upc.at/agb/> finden – sowie zu den Bedingungen dieser Leistungsbeschreibung „Telenode Business Platin“.

Telenode Business platin ist das innovative Telefoneservice von TMA. Mit Telenode Business platin benutzen Sie modernste Technologie basierend auf VoIP/SIP (Voice over Internet Protocol/Session Initiation Protocol) zur Optimierung Ihrer Geschäftsprozesse.

Mit dem Service Telenode Business platin bietet Ihnen TMA ein Telefoneservice mit den Funktionen traditioneller Nebenstellenanlagen. Ihre bestehende Nebenstellenanlage wird obsolet.

Das Service richtet sich an Businesskunden ab zwei Nebenstellen. Ideales Einsatzgebiet sind Unternehmen mit mehreren Standorten, Unternehmen mit Home- und Teleworkern und Unternehmen mit Standorten im Ausland.

In dieser Leistungsbeschreibung werden die im Rahmen des Services auf Basis der Firmwareversion 2.2 erbrachten Leistungen dargestellt sowie die Voraussetzungen für den ordentlichen Betrieb beschrieben.


2. Beschreibung

Telenode Business platin ist ein SIP basierendes Telefoneservice mit integrierten Nebenstellenanlagenfunktionen. Die Anlage selbst steht im TMA Data Center und ist vollredundant ausgeführt. Beim Kunden vor Ort werden nur die entsprechenden Endgeräte, die TMA im Rahmen von Telenode Business platin anbietet, installiert.

Die Anbindung an die öffentliche Telefonie erfolgt mittels Business Internet Access von TMA (xDSL Business) mit dem vereinbarten QoS (Quality of Service). Die bestehende Rufnummer kann weiter verwendet werden (Rufnummernportierung). ISDN-Anschlüsse sind, ausgenommen für Sonderlösungen wie Alarmleitungen, nicht mehr erforderlich.

Die Erreichbarkeit aus dem öffentlichen Telefonnetz wird wie gewohnt sichergestellt. Innerhalb des TMA Telefonnetzes telefonieren Sie als Platin Kunde kostenlos. Zu allen anderen Destinationen national und international gelten die attraktiven TMA Telefonie Tarife mit sekundengenauer Abrechnung. Die jeweils für Sie gültigen Tarife entnehmen Sie bitte den mit Ihnen vereinbarten Tarifbestimmungen, die Sie auch im Internet unter <http://www.upcbusiness.at> einsehen können, oder kontaktieren Sie den Vertriebsmitarbeiter Ihres Vertrauens. TMA stellt Ihnen alle Endgeräte im Rahmen des Services gegen gesondertes Entgelt zur Verfügung.

Die Mindestvertragsbindung beträgt mangels gegenteiliger Vereinbarung 36 Monate.

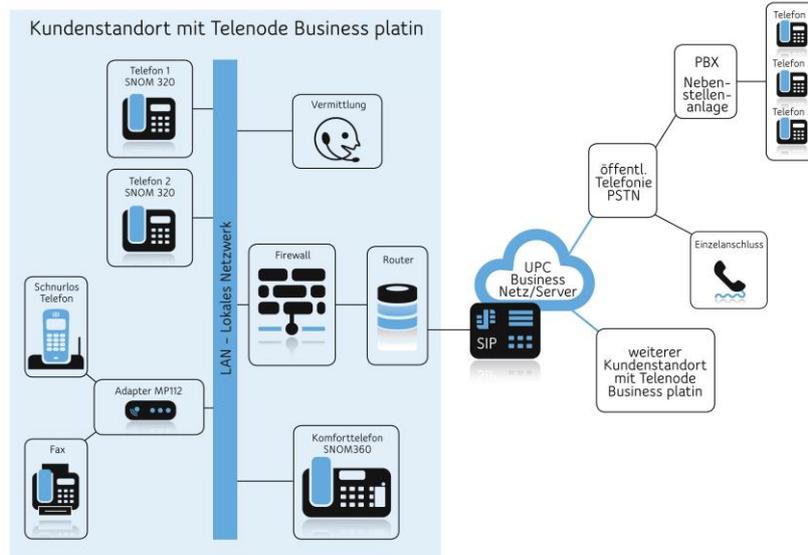

Mit Telenode Business platin können alle Nebenstellen gleichzeitig intern untereinander telefonieren. Abhängig von der Bandbreite des Internetanschlusses, dem eingesetzten Router und der geforderten Sprachqualität (ISDN = Codec G.711, Mobilfunk = Codec G.729) steht wie in der nachfolgenden Tabelle beschrieben die folgende Anzahl gleichzeitiger Externgespräche zur Verfügung:

Entbündelter Business Internet Anschluss von TMA mit UPLOAD-Bandbreite:	Anzahl Externgespräche max. bei Sprachqualität ISDN (G.711)	Anzahl Externgespräche max. bei Sprachqualität Mobilfunk (G.729)
128 kBit/s (asymmetrisch)	1	2
384 kBit/s (asymmetrisch)	3	6
512 kBit/s (asymmetrisch)	4	10
768 kBit/s (asymmetrisch)	6	15
768 kBit/s (asymmetrisch)	6	10
1024 kBit/s (asymmetrisch)	6	15
1024 kBit/s (asymmetrisch)	6	10
512 kBit/s (symmetrisch)	4	10
768 kBit/s (symmetrisch)	6	15
1024 kBit/s (symmetrisch)	6	15
2048 kBit/s (symmetrisch)	6	20
4096 kBit/s (symmetrisch)	40	80
8192 kBit/s (symmetrisch)	70	100
9200 kBit/s (symmetrisch)	80	> 100
12288 kBit/s (symmetrisch)	90	> 100
18400 kBit/s (symmetrisch)	> 100	> 100

Tabelle 1 - Abhängigkeiten der Anzahl an Externgesprächen

3. Leistungsmerkmale

Feature	Beschreibung
Alternative Rufnummer (Alias)	Zusätzlich zur normalen Nebenstellenummer können weitere Nummern (oder auch Namen) für eine Nebenstelle vergeben werden
Anklopfen intern/extern	Wenn eine Nebenstelle besetzt ist, bekommt sie bei einem Anruf ein Aufmerksamkeitszeichen
Anruferliste	Anzeige aller Anrufe nach verpasst, angenommen und gewählt und der Möglichkeit, die eingetragenen Telefonnummern zu wählen, Maximal 100 Einträge (wenn „Rufweiterleitung sofort“ aktiv, werden die Anrufe nicht am Telefon angezeigt)
Anrufübernahme	Anrufe können innerhalb einer lokalen Gruppe (z.B. Zimmer) mittels Code oder Zieltaste von einem anderen Telefon übernommen werden, beliebige Gruppen möglich
Anrufumleitung selektiv	Alle ankommenden Gespräche werden sofort auf eine Rufnummer z.B. Handy umgeleitet, ausgenommen eine wählbare Rufnummer (z.B. das Sekretariat)
Berechtigungsklassen	Pro Nebenstelle kann eine individuelle Berechtigung vergeben werden, wobei im Basispaket nur zwischen "intern" und "weltweit" unterschieden werden kann. Mit der Option large stehen 8 Klassen zur Auswahl: Berechtigung intern Berechtigung Österreich Berechtigung Europa Berechtigung weltweit Zusätzlich zu den Berechtigungen können jeweils österreichische Premiumnummern freigegeben werden
Blockierungsfreier Internverkehr	Alle Teilnehmer können gleichzeitig intern untereinander telefonieren, extern limitiert durch die Bandbreite des Internetanschlusses
Chef/Sek	Bei einer Chef/Sekretariat Situation ist es möglich, dass der Chef alle Gespräche in sein Sekretariat umleitet, das Sekretariat kann den Chef aber direkt anrufen und Gespräche verbinden; entspricht „Anrufumleitung selektiv“
Dreierkonferenz	In einem bestehenden Gespräch kann entschieden werden, ob ein zusätzlicher Teilnehmer am Gespräch teilnehmen soll
Durchwahl	Die Nebenstellen können von Anrufern direkt durchgewählt werden
Einzelgesprächsnachweis	Auflistung aller Gespräche der Nebenstellenanlage
Faxanschluss	Mittels Analogadapter lassen sich Faxgeräte (Gruppe 3) an Telenode Business platin anschließen
Fernwartung und -konfiguration	Alle zentralen Funktionen können über einen Webbrowser konfiguriert und aktiviert werden
Freisprechen	Telefonieren ohne den Hörer in die Hand nehmen zu müssen
Kundenspezifische Feature Code Prefix	Üblicherweise werden Feature Codes mit einem * eingeleitet und einer # abgeschlossen, diese können bei Bedarf geändert werden
Kundenspezifische Feature Codes	Üblicherweise werden Feature Codes von TMA vorgegeben, diese können bei Bedarf geändert werden
Kurzwahl	Bis zu 100 Nummern pro Apparat möglich, aus zentraler Datei importierbar
Leitungsbelegung (direkte Amtsholung)	Um von der Nebenstellenanlage hinaus wählen zu können (Externgespräch), muss vor der Telefonnummer des Teilnehmers eine Amtsholungskennziffer gewählt werden, üblicherweise "0"
Makeln	Es kann zwischen 2 Gesprächen hin- und hergewechselt werden
Musik im Wartezustand	Anrufer bekommen einen Text/Musik eingespielt, wenn der gerufene Teilnehmer das Gespräch zu einem anderen Teilnehmer vermittelt, Text/Musik jederzeit änderbar

Feature	Beschreibung
Nachtschaltung	Spezielle Konfiguration, wenn z.B. die Vermittlung nicht besetzt ist, damit die Gespräche zu einer anderen Nebenstelle umgeleitet werden, sich ein Tonband meldet etc.
Namensanzeige am Telefon	Innerhalb der Nebenstellenanlage wird der Name des Anrufers angezeigt
Paralleles Läuten	Bis zu 5 weitere Telefonnummern läuten bei einem Anruf parallel (z.B. läutet zusätzlich das Handy), das Gespräch hat der Apparat, der zuerst abhebt
Parken	Gespräch wird innerhalb einer lokalen Gruppe (z.B. Abteilung) mittels einer Zieltaste geparkt und kann von jedem Apparat der Gruppe mit der Zieltaste entgegengenommen werden (Taste blinkt), ähnlich Gespräch vermitteln
Ringruf; parallel oder seriell	Anrufer werden auf eine spezielle Nebenstelle weitergeleitet, die die Anruferverteilung zu den tatsächlichen Nebenstellen übernimmt. Bis zu 20 Nebenstellen können über Ringruf gleichzeitig signalisiert werden. Der Apparat der zuerst abhebt hat das Gespräch. Eine weitere Ausprägung ist eine "Ringrufglocke" (z.B. Apparat in einer Gruppe). Alle Gespräche die bei der "Ringrufglocke" landen können mittels Code "Ringrufglocke übernehmen" abgefragt werden.
Rückfrage	Aus einem bestehenden Gespräch kann bei einem zusätzlichen Teilnehmer eine Rückfrage durchgeführt werden
Rückruf bei besetzt	Wenn eine Nebenstelle (B) besetzt ist, kann der Anrufer (A) einen Rückruf einleiten, sobald die besetzte Nebenstelle (B) frei wird, wird die Möglichkeit für einen neuerlichen Anrufversuch bei (A) signalisiert, nur intern
Rückruf bei frei	Wenn eine Nebenstelle (B) nicht abhebt, kann der Anrufer (A) einen Rückruf einleiten, sobald Nebenstelle (B) ein Telefongespräch geführt hat, wird die Möglichkeit für einen neuerlichen Anrufversuch bei (A) signalisiert, nur intern
Rufnummernplan	Beliebig wählbar, 1-5 stellig, siehe Punkt 8.1
Rufweiterleitung sofort	Alle eingehenden Gespräche werden sofort auf eine eingetragene Rufnummer z.B. Sprachbox weitergeleitet
Rufweiterleitung nach Zeit wenn Telefon frei	Alle eingehenden Gespräche werden, wenn nicht abgehoben wird, nach einer konfigurierbaren Zeit auf eine eingetragene Rufnummer z.B. Sprachbox weitergeleitet
Rufweiterleitung wenn Telefon besetzt	Alle eingehenden Gespräche werden, wenn der Teilnehmer besetzt ist, sofort auf eine eingetragene Rufnummer z.B. Sprachbox weitergeleitet
Rufweiterleitung wenn Telefon nicht registriert ist	Wenn ein Telefon z.B. in der Urlaubszeit ausgeschaltet wird, kann es zu einer beliebigen Rufnummer umgeleitet werden um weiterhin erreichbar zu sein
Text vor Melden	Anrufer bekommen einen Text/Musik eingespielt, bevor der gerufene Teilnehmer sich meldet, Text/Musik jederzeit durch Kundenadministrator änderbar
Übermittlung der Rufnummer (CLIP)	Der angerufene Teilnehmer (B) sieht, abhängig von seinem Telefonapparat, die Telefonnummer des Anrufers (A)
Unterdrücken der Rufnummer (CLIR)	Der Anrufer (A) kann die Rufnummernanzeige beim angerufenen Teilnehmer (B) unterdrücken
Verbinden	Der Teilnehmer kann Gespräche mit oder ohne Vorankündigung zu einer anderen Rufnummer verbinden
Wahlwiederholung	Es können die letzten gewählten Telefonnummern einfach wieder gewählt werden
Web-Administration	Konfiguration der persönlichen Einstellungen über Web-Interface
Zielwahl	Wichtige Rufnummern können mit einem einstelligen Code gewählt werden

Tabelle 2 – Leistungsmerkmale

3.1. Online Einzelgesprächsnachweis / VoIP Portal

Im Produkt Telenode Business platin ist ein Zugriff auf das UPC Business Webportal inkludiert. In diesem Webportal können bestimmte Änderungen der Konfiguration durchgeführt und ausgehende Telefongespräche in der so genannten Trafficstatistik eingesehen werden. In dieser Trafficstatistik (=Online-Einzelgesprächsnachweis) sind alle ausgehenden Anrufe der vergangenen drei Monate sowie des laufenden Monats mit Datum, Uhrzeit, Gesprächsdauer, Quell- und Zielrufnummer hinterlegt (TMA wird sich bemühen, die Daten des Einzelgesprächsnachweises alle 24 Stunden zu aktualisieren). Nach Rechnungslauf (im darauffolgenden Monat) sind zusätzlich die Gesprächskosten aufgelistet.

4. Endgeräte

Ergänzend zu den reinen Nebenstellenfunktionen gibt es eine Reihe von Endgeräten, die Ihnen die Benutzung von Telenode Business platin vereinfachen.

Die zu Telenode Business platin gehörenden Endgeräte müssen von TMA bezogen werden. Zu jeder Nebenstelle muss mindestens ein physikalisches Endgerät (Telefon, Faxadapter) oder ein PC-Client (Softphone oder ein Vermittlungsarbeitsplatz) mitgeliefert werden. CTI-Clients sind ohne physikalisches Endgerät nicht funktionsfähig und gelten daher nicht als Endgerät.

Nur dadurch ist gewährleistet, dass die Endgeräte immer mit der für das Telenode Business platin System optimal geeigneten Firmware ausgeliefert und installiert werden.

Für den Bezug der Endgeräte stehen 2 Varianten zur Verfügung:

4.1. Kauf

Die Endgeräte können mit einer Einmalzahlung erworben werden. Dabei gehen die Geräte in das Eigentum des Kunden über. Softwareupdates oder -Upgrades dürfen jedoch nur von TMA durchgeführt werden. Der Kunde bezahlt nur mehr die monatliche Basislizenz für Telenode Business platin und eine optionale „Send & Repair“ Wartungsgebühr, die einen schnellen Austausch der Endgeräte bei Defekt sicherstellt.

4.2. Miete

Die Endgeräte können auch gemietet werden. Dabei verbleiben die Endgeräte im Eigentum der TMA. Der Kunde bezahlt neben der monatlichen Basislizenz für Telenode Business platin eine monatliche Miete für das Endgerät und eine optionale „Send & Repair“ Wartungsgebühr, die einen schnellen Austausch der Endgeräte bei Defekt sicherstellt. Ein Austausch von gemieteten Endgeräten auf eine andere Type oder die Rückgabe von Apparaten aus wirtschaftlichen Gründen des Kunden während der Vertragslaufzeit ist nur in Absprache mit dem zuständigen TMA Vertriebsmitarbeiter möglich. Nach Beendigung des Vertragsverhältnisses müssen alle gemieteten Endgeräte an TMA retourniert werden. TMA behält sich vor, Endgeräte, deren optischer und technischer Zustand nicht der normalen Abnutzung in Büroumgebung entspricht, zum jeweiligen Zeitwert in Rechnung zu stellen.

Das Service Telenode Business platin wird, sofern im Einzelfall nicht gegenteilig vereinbart, mit einem Kündungsverzicht seitens des Kunden von 3 Jahren (36 Monaten) abgeschlossen.

4.3. Übersicht aller Endgeräte und Nutzungsoptionen

Übersicht / Beschreibung		KAUF (einmaliges Entgelt)	Monatliche Nutzung (monatliches Entgelt)
Endgeräte inkl. Lizenzen			
	Telefonapparat SNOM 320 Businesstelefonapparat; grafisches zweizeiliges Display, 47 Tasten, 13 LEDs, 12 SIP Identitäten ("Amtsleitungen"), 12 programmierbare Funktionstasten, Freisprechen, 2 Ethernet-Ports (2port Switch), Power over Ethernet, Headset-Anschluss, SIP RFC3261	✓	✓
	Telefonapparat SNOM 370 Businesstelefonapparat mit 12 Zieltasten, grafischem Display, eingebautem LAN-Switch zum Anschluss eines PCs hinter dem Telefonapparat, Telefonbuch für 100 Einträge	✓	✓
	Erweiterungsmodul SNOM V2 Erweiterung um zusätzliche 42 Zieltasten für SNOM 320, 360 und 370 Bis zu 3 Erweiterungsmodule (= gesamt 138 Funktionstasten) pro Telefonapparat möglich !	✓	✓
	Faxadapter Audiocodes MP112 2-Port Analogadapter zum Anschluss eines herkömmlichen G3 Faxgerätes und/oder DECT Telefons an Telenode Business platin	✓	✓
	CTI-Client - nur als Ergänzung zu vorhandenem Telefonapparat (jedes Modell) ! MS-Windows Software zur Steuerung eines SNOM Telefones zur automatischen Wahl aus einer Windows Applikation wie Outlook oder Lotus Notes (ab Win2000, nur 32-Bit Versionen)	✗	✓
	Softphone / PC-Client - als eigene Nebenstelle betreibbar (auch ohne Telefonapparat) MS-Windows Software zur Benutzung eines Intel-PCs (ab 2GHz, 512kByte RAM, 100MByte frei auf HD, Soundkarte, Headset) als Telefonapparat.	✗	✓
	Vermittlungsplatz - als eigene Nebenstelle betreibbar (auch ohne Telefonapparat) MS-Windows Software zur Installation auf einem Intel-PC (ab 2GHz, 512kByte RAM, 100MByte frei auf HD, Soundkarte, Headset) mit Windows Betriebssystem (ab Win2000). Installation der Software vor Ort, Grundschulung in der Benutzung der Software inkludiert.	✗	✓

5. Voraussetzungen für den Betrieb

Für den Einsatz von Telenode Business platin sind folgende Voraussetzungen zu erfüllen:

5.1. Internetanschluss

Der Anschluss von Firmenstandorten muss über einen entbündelten Business Internet Anschluss von TMA erfolgen. Die gewählte Bandbreite in Kombination mit dem Sprachcodec und dem Router entscheidet über die Anzahl der gleichzeitigen externen Gespräche (siehe Tabelle 1 - Abhängigkeiten der Anzahl an Externgesprächen).

5.2. Firewall

Die Telefone müssen aus Sicherheitsgründen immer hinter einer Firewall betrieben werden. Telenode Business platin ist voll NAT-fähig, daher wird aus Sicherheitsgründen empfohlen, für die Telefone private IP Adressen zu verwenden. **Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, auf der Firewall den Einsatz von STUN (Session Traversal Utilities for NAT) und Application Layer Gateways (ALG) zu deaktivieren!**

Es kann jede beliebige Firewall verwendet werden, sofern sie folgende Anforderungen erfüllt:

- Port 80 TCP (HTTP ohne Proxy): Telefone holen sich die Konfiguration vom Server.
- Port 123 UDP (NTP): Zeitsynchronisierung.
- Port 53 UDP (DNS): DNS Lookups.
- Port 5060 UDP (SIP): Signalisierung für den Rufaufbau.
- Portrange 49.152 – 65.534 UDP (RTP/RTCP): Gesprächsdaten.
- TOS Feld darf durch die Firewall nicht verändert werden.

- Das NAT Session Timeout muss mindestens 30 Sekunden betragen.

Es ist nicht erforderlich eingehende Verbindungen in den Firewall Regeln zuzulassen, solange TCP und UDP stateful behandelt werden.

Bei Bedarf kann der Adressbereich für ausgehende Verbindungen auf das IP Netz 83.65.45.240/28 eingeschränkt werden. Dieser Adressbereich gilt bis auf weiteres und kann von TMA ohne Ankündigung geändert werden.


Wenn der DHCP Server im LAN die Option 66 "TFTP server name" laut RFC 2132 unterstützt, kann für diese Option der Wert „83.65.45.251“ eingetragen werden. Dadurch verkürzt sich der Provisionierungsvorgang der Telefone am Server.

5.3. LAN-Infrastruktur


Die Endgeräte des Telenode Business platin Systems sind sehr flexibel und können auf verschiedenste Art und Weise in das Kunden-LAN integriert werden. Sie können mit einer öffentlichen IP Adresse konfiguriert werden, was aber aus sicherheitstechnischen Gründen nicht zu empfehlen ist. TMA empfiehlt die Telefone immer mit NAT und privaten Adressen zu betreiben.

Die Telefone werden mittels CAT5-Kabel an das LAN (switched) angeschlossen. Hinter dem Telefon kann über den integrierten Ethernet-Switch (802.3 10/100 full duplex) ein PC angeschlossen werden.

Anschluss des PCs vor der Installation des Apparates

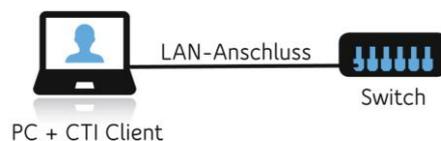


Anschluss des PCs an Apparate (Beispiel Snom)

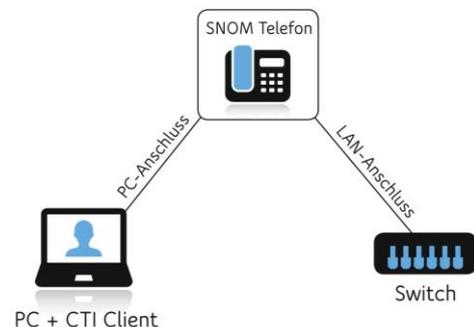

Stromspeisung über das LAN (IEEE 802.3af Power-over-Ethernet) ist bei allen Telefonapparaten (Snom 300, 320, 360 und 370) ebenfalls möglich. In diesem Fall ist für den Telefonapparat kein externes Netzteil notwendig.

Das LAN (Switch) und die FW sind so zu konfigurieren, dass die Telefone auf das zentrale System bei TMA zugreifen können und im LAN untereinander erreichbar sind (siehe 5.2 Firewall).

Analoge Telefone und Faxgeräte können über einen Analogadapter (MP112) an das System angeschlossen werden.

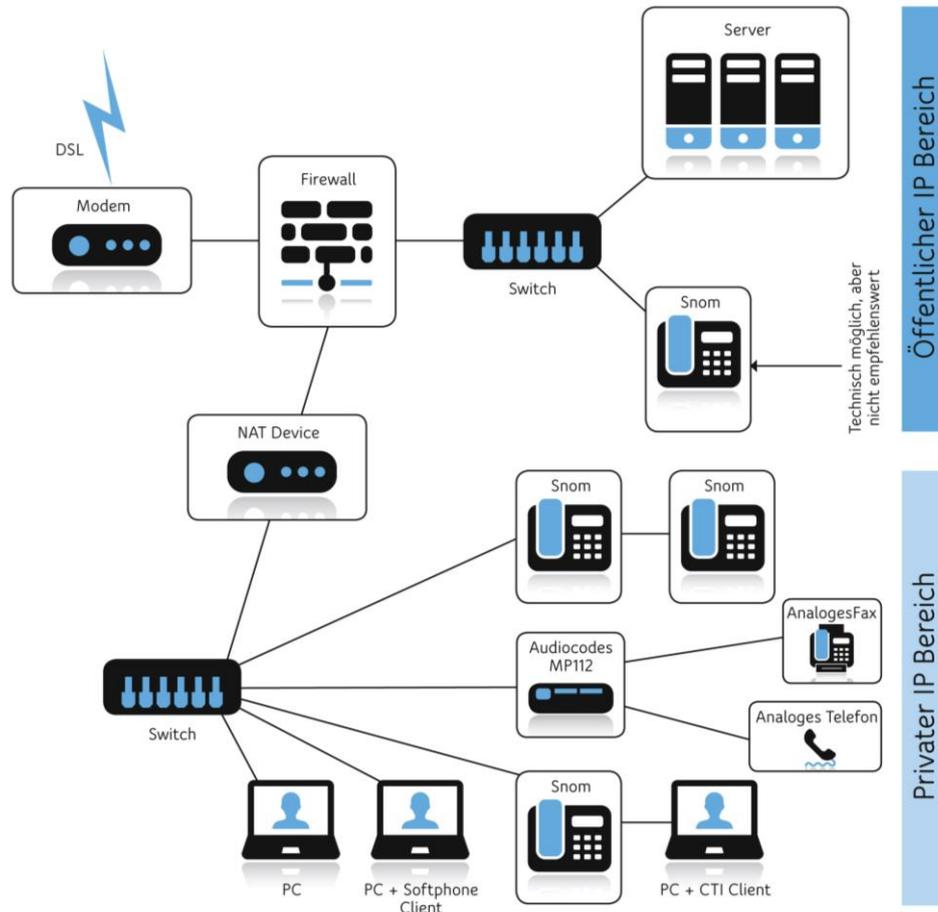

6. Sicherheit

Die Übertragung der Login-Informationen des Telefons zum Server erfolgt verschlüsselt. Zusätzlich muss sich ein Telefon für jedes ausgehende Telefongespräch zuvor beim System authentifizieren. Damit wird Missbrauch ausgeschlossen.

Die Sprache selbst wird unverschlüsselt übertragen. Da die Gespräche über einen TMA Internet Zugang geführt werden, verlassen die Sprachpakete das TMA Netz nicht und sind daher gegenüber Abhören gleich gut geschützt wie beim öffentlichen Telefonnetz.

Die Server von Telenode Business platin stehen im TMA Intranet und sind mittels Firewalls gegen diverse Attacken bestmöglich abgesichert.

6.1. Call Barrings

Um Missbrauch durch Dritte insbesondere durch Hacker vorzubeugen, sind per Default ausgehende Anrufe in folgende Destinationen gesperrt:

- Alle Destinationen außerhalb Europas sowie
- einige europäische Risiko-Destinationen (derzeit Monaco Mobil, Serbien, Montenegro sowie Bosnien-Herzegowina).

TMA behält sich das Recht vor, die Liste der Risiko-Destinationen bei Bedarf zu erweitern und wird den Kunden darüber entsprechend informieren.

Auf Wunsch des Kunden können per Default gesperrte Destinationen für ausgehende Anrufe freigeschaltet werden. Um dies zu ermöglichen, ist ein Anruf bei der in Kapitel 12.1 dieser

Leistungsbeschreibung angegebenen Supporthotline sowie eine darauf folgende schriftliche Rückbestätigung durch den Kunden erforderlich. TMA weist ausdrücklich darauf hin, dass die Freischaltung der vorstehenden Destinationen auf eigene Gefahr des Kunden erfolgt und den Verantwortungsmaßstab des Kunden entsprechend erhöht. Insbesondere kann es im Fall eines Missbrauchs zu hohen Schadenssummen kommen. Der Kunde schuldet und haftet auch für das Entgelt aus von TMA erbrachten Kommunikationsdienstleitungen, die über seine Anschlüsse gegen seinen Willen in Anspruch genommen wurden.

7. Konfiguration

Die Erstkonfiguration von Telenode Business platin erfolgt durch TMA in Abstimmung mit dem Kunden. Dabei wird auf die bisherige Lösung eingegangen und in Telenode Business platin so weit wie möglich abgebildet.

Sobald Telenode Business platin an den Kunden übergeben wurde, ist der Kunde für die Konfiguration seiner Domain (Nebenstellenanlage) verantwortlich.

8. Installation durch TMA

Die Installation erfolgt in mehreren Varianten und Schritten und wird gesondert in Rechnung gestellt. Zur Vorbereitung der Installation ist das im Anhang an diese Leistungsbeschreibung befindliche **Bestellblatt** vom Kunden auszufüllen und firmenmäßig zu zeichnen (obligatorisch).

Das Bestellblatt besteht aus 2 Teilen:

1. **Checkliste**: Die Checkliste dient zur Sicherstellung der notwendigen Voraussetzungen für eine erfolgreiche Installation und ist vom Kunden vollständig auszufüllen. Sollten Voraussetzungen, die in der Checkliste vermerkt sind nicht erfüllt werden können so wird in diesem Formular vermerkt wann diese nachgeholt werden können.

2. **Konfigurationsblatt**: Das Konfigurationsblatt *kann* ausgefüllt werden (optional) – in diesem Fall wird die Installation abweichend von der in dieser Leistungsbeschreibung beschriebenen Standardkonfiguration nach dem Konfigurationsblatt ausgeführt.

Telenode Business platin wird nur installiert, wenn das Bestellblatt vollständig ausgefüllt und firmenmäßig gezeichnet wurde sowie die Angaben auf der Checkliste/Konfigurationsblatt den tatsächlichen Gegebenheiten vor Ort entsprechen!

Sofern die Inbetriebnahme vor Ort aufgrund vom Kunden verschuldeter Umstände (z.B. fehlerhafte Angaben auf dem Konfigurationsblatt/Checkliste) nicht erfolgen kann und eine erneute Anfahrt notwendig ist, werden dem Kunden die Kosten nach dem getätigtem Aufwand separat in Rechnung gestellt.

8.1. Standardkonfiguration bei nicht ausgefülltem Konfigurationsblatt

Bei nicht ausgefülltem Konfigurationsblatt werden die Parameter, die zum Betrieb von Telenode Business platin erforderlich sind, von TMA mit einer Standardkonfiguration vordefiniert und gegen gesondertes Einrichtungsentgelt verrechnet (obligatorisch). Dabei werden die Parameter wie folgt eingestellt:

- Domains bis 70 Nebenstellen:
 - 2-stellige Rufnummern
 - von 10 beginnend
 - mit Schrittweite 1
- Domains bis 700 Nebenstellen:
 - 3-stellige Rufnummern
 - von 100 beginnend
 - mit Schrittweite 1
- Domains mit mehr als 700 Nebenstellen:
 - 4-stellige Rufnummern
 - von 1000 beginnend
 - mit Schrittweite 1
- Leistungsmerkmale: Allen Nebenstellen werden alle verfügbaren Funktionen zugeteilt, Status inaktiv
- Vorname und Nachname:
 - Vorname = „Rufnummer“
 - Nachname = tatsächliche Rufnummer
- Routing Gruppe: Für alle Nebenstellen weltweit

Der Administrator des Kunden kann die vordefinierten Parameter im Anschluss an die Installation ändern. Wenn andere Rufnummern verwendet werden sollen, müssen die bisherigen Rufnummern gelöscht werden. Alle weiteren Einstellungen wie die Zuordnung von Telefonen zu Rufnummern müssen ebenfalls vom Kundenadministrator durchgeführt werden.

8.2. Vorbereitung und Konfiguration

In der Vorbereitung mit dem TMA Vertriebsmitarbeiter wird die aktuelle Kundensituation geklärt, das Bestellblatt ausgefüllt und die bisherigen Parameter aufgenommen (z.B. Rufnummernplan). Basierend auf den aktuellen Parametern wird die Konfiguration von Telenode Business platin vorgenommen (Konfigurationsblatt), sofern das Kunde das Konfigurationsblatt ausgefüllt hat, andernfalls wird Telenode Business platin gemäß Punkt 8.1 konfiguriert.

Nach der Vorbereitung wird von TMA die Kundendomain angelegt und entsprechende Konfiguration hinsichtlich der Rufnummern durchgeführt und die erforderlichen Berechtigungen etc. vergeben.

8.3. Installation und Einschulung

Am Tag der Installation werden die Telefonapparate an den jeweiligen Standorten installiert und getestet. Sollten sich noch Detailänderungen in der Konfiguration ergeben, werden diese so weit wie möglich berücksichtigt und durch TMA konfiguriert.

Leistungsumfang der Installation:

- Installation der von TMA gelieferten Telefone (inklusive zugehöriges Zubehör wie z.B. Tastenfelder) sowie Analogadapter beim Kunden vor Ort, (Anschluss des Telefons bzw. Analogadapters an das Kunden LAN und wenn notwendig an die externe Stromversorgung). LAN Anschluss und Stromversorgung (240V~, 50Hz) müssen vom Kunden bereitgestellt werden.
- Installation der von TMA bereitgestellten Software Clients (CTI-Client, PC-Client, Vermittlungsplatz) beim Kunden vor Ort auf Kunden PCs. PC mit Betriebssystem und entsprechender Ausstattung (z.B. Headset) sowie LAN Anschluss und Stromversorgung (240V~, 50Hz) müssen vom Kunden bereit gestellt werden.
- Einrichtung der Nebenstellen laut Konfigurationsblatt (Konfiguration von Name, Durchwahl, Berechtigung, Zuweisung des richtigen Telefonapparatetypes), laut Konfigurationsblatt oder – bei nicht existierendem Konfigurationsblatt – laut Default-Vorgaben.
- Testen jedes Telefons und Software Clients (jeweils ankommendes und abgehendes Gespräch).
- Testen jedes Analogadapters mit dem Kundenendgerät (entweder ankommendes und abgehendes Gespräch bei Anschluss eines analogen Telefons/DECT-Telefons oder bei Faxgerät Faxversand und Empfang)

Leistungsumfang der Einschulung:

- Einschulung aller Mitarbeiter des Kunden in Gruppen von maximal jeweils 3 Mitarbeitern mit ihren entsprechenden Endgeräten (Telefon, Software Clients, Analogadapter/DECT/Fax) wie folgt:
 - Einweisung in die grundlegende Benutzung der Endgeräte (Telefon, CTI-Client, PC- Client, Vermittlungsplatz und analoge Endgeräte wie DECT und Fax),
 - Führung von an- und abgehenden Gesprächen,
 - Gespräch verbinden sowie
 - Erklärung des Einstiegs in das Telenode Business platin Webinterface und einfache Konfigurationsänderungen (z.B. Rufweiterleitung).
- Einschulung des Kundenadministrators in die Benutzung des Webinterface von Telenode Business platin wie folgt:
 - Einstieg in das System,
 - Anlegen neuer Rufnummern,
 - Konfiguration von Ringruf, Sprachbox, Rufweiterleitung, Installation von Software Clients, löschen und ändern von Rufnummern sowie
 - Erklärung einfacher Trouble Shooting Möglichkeiten (z.B. Telefon funktioniert nicht – Analyse im Webinterface, ob Telefon registriert ist)

Darüber hinausgehende Schulungen sind nach Vereinbarung und gesonderter Verrechnung möglich.

8.4. Rufnummer

Es besteht kein Recht auf Zuteilung einer bestimmten Rufnummer. Sollte eine neue Rufnummer zugeteilt werden, so gilt diese erst mit Abschluss der Montage als endgültig bestätigt. Findet keine Montage oder ausdrückliche Bestätigung statt, so ist das erste angenommene Gespräch als Bestätigung der neu zugeteilten Rufnummer anzusehen.

Bestehende Rufnummern können gegen ein einmaliges Entgelt mitgenommen werden (Portierung). Die Übernahme einer bereits bestehenden Rufnummer zu TMA erfolgt nach Fertigstellung des Business Anschlusses.“

9. Abnahme & Serviceübergabe

Wenn die Installation abgeschlossen ist, erfolgt die Übergabe des Services an den Kunden.

Die endgültige Abnahme des Telenode Business platin Services muss durch den Kunden mittels [Abnahmeprotokolls](#) erfolgen. Nach erfolgter Abnahme erfolgt auch die Verrechnung.

Die Lieferzeit ist von der Verfügbarkeit des xDSL Business Anschlusses abhängig und beträgt maximal 4 Wochen.

10. Netzabschlusspunkt

Der physikalische Netzabschlusspunkt (NAP) ist der Router, der von TMA zur Verfügung gestellt wird. Darüber hinaus befinden sich noch Endgeräte (Telefone) im Netz des Kunden hinter dem NAP, für die TMA den Betrieb übernimmt.

Für Endgeräte, die nicht von TMA geliefert wurden, übernimmt TMA keine Funktionsgarantie und sie werden auch nicht von TMA betrieben.

11. Qualität

TMA betreibt die angebotenen Dienste unter dem Gesichtspunkt höchstmöglicher Sorgfalt, Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit. TMA orientiert sich hierbei am jeweiligen Stand der Technik.

12. Servicemanagement

Software Updates und Upgrades von Telenode Business platin werden im TMA Standardwartungsfenster (Mittwoch 1:00-6:00) durchgeführt. Falls erforderlich, werden auch die Endgeräte in Updates miteinbezogen. Besondere Umstände können es erforderlich machen, dass auch außerhalb des Standardwartungsfensters Wartungsarbeiten notwendig werden. In einem solchen Fall wird der Kunde getrennt und mit angemessener Frist benachrichtigt.

12.1. Business Serviceline

Das TMA Supportteam ist 24/7 für technische Fragen und Störungsannahmen erreichbar:

Mo-So, 00-24 Uhr
Tel: 059 999 4000

Fax: 059 999 1 4000

E-Mail: support4business@upc.at

12.2. Störungen mit Send & Repair Service

Wenn eine Störung den Tausch eines Apparates erforderlich macht, sendet TMA innerhalb von 3 Werktagen einen kostenlosen Ersatzapparat an den Kunden (gilt nur im Fall des optional erhältlichen Send & Repair Services).

Voraussetzung für den kostenlosen Austausch ist jedoch, dass der Kunde alle von einer Störung betroffenen Endgeräte spätestens mit Erhalt der Austauschgeräte in ordnungsgemäßem Zustand (siehe Kapitel 4 Endgeräte) mit einer Fehlerbeschreibung und einer entsprechenden Schutzverpackung an folgende Adresse sendet:

T- Mobile Austria GmbH

Standort: Graz

Abteilung Hardware Setup

Grieskai 96

8020 Graz

Nicht von TMA gelieferte Endgeräte sind vom Servicemanagement ausgenommen!

12.3. Störungen ohne Send & Repair Service

Kunden, die Telefonapparate mit Einmalzahlung erworben haben und für ihre Telefonapparate kein Send & Repair Service von TMA beziehen, wird empfohlen eigene Reserveapparate vorrätig zu halten um im Störfall defekte Apparate selbst tauschen zu können. In solchen Fällen ist TMA nur innerhalb der Gewährleistungspflicht zu Reparatur oder Austausch verpflichtet.

Die Dauer der Reparatur oder des Austausches ist von verschiedensten Faktoren (Lieferanten) abhängig, weshalb dafür keine max. Dauer zugesichert werden kann.

13. Technische Parameter

Anschlussart	xDSL Business
Anzahl Gespräche	Nur durch Bandbreite und Router begrenzt
Signalisierungsprotokoll	SIP



upc
business



Impressum:

T-Mobile Austria GmbH

Rennweg 97-99,

1030 Wien,

FN 171112k, Handelsgericht
Wien, Sitz Wien

T: 059 999 4444

F: 059 999 1 4444

sales4business@upc.at

www.upcbusiness.at

Änderungen vorbehalten. Vorbehaltlich
Druck- oder Satzfehler.